

あつめておしゃべり! ことばトランクの遊び方

ねらい

パーツを入れると、トランクから名前や特徴についての音声や歌が流れます。ものには名前があることがわかったり、見た目と名前が一致したりなど、言葉への理解が深まります。

英語 おしゃべりボタン

このボタンを押すとパーツが下に落ち、英語でパーツの音声が発音されます。

歌ボタン

月号の歌が流れます。今後お届けするパーツを入れたり、6月号「コロコロへんしんカー」と合体したりすることで、各月号の歌が増えていきます。

※電源スイッチは裏面にあります。
(音量は2段階です。)

センサー

パーツが入ると、センサーが反応し、音声が発音されます。

パーツいりぐち


パーツを入れると日本語で動物の名前が流れます。

日本語 おしゃべりボタン

このボタンを押すと、パーツが下に落ち、日本語でパーツの音声が発音されます。

パーツでぐち

手前に引くと、パーツを取り出すことができます。

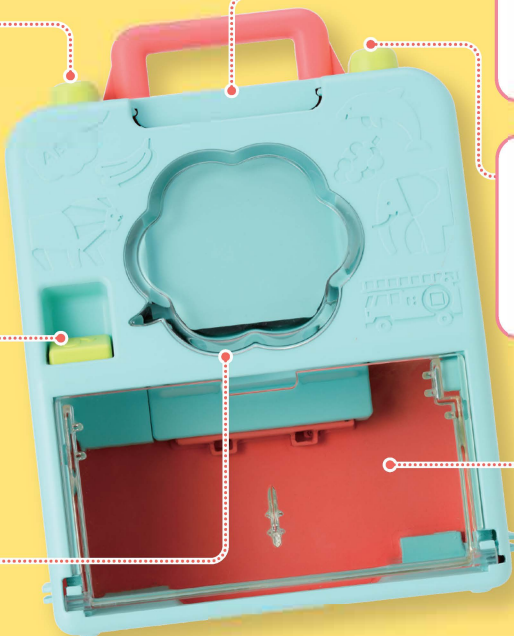

※6月号からご入会いただいたかたには、ぶどう・バナナのパーツのみのお届けとなります。

3ステップの遊び方

01 入れる



トランクにパーツを 入れて、音を聞く

パーツを入れると音声が発音されます。繰り返し聞くことで言葉が蓄えられます。

02 押す



ガツシャンと パーツを落とす

「おしゃべりボタン」を押して落とすと、特徴やオノマトペが発音され、言葉が広がります。

03 出す



パーツを出す

パーツをすべて入れてから取り出すと、ファンファーレが繰り返し入れたくなる気持ちが高まります。

こんなときどうすればいい？

Q: 「電池がなくなってきたよ。」という
音声が流れたら？

A: 裏面のネジを外し、新しい単4形マンガン乾電池3本と交換してください。電池の交換は必ずおうちのかたが行ってください。誤飲の危険がありますので、外した電池はお子さんの手が届かないようにご注意ください。



Q: パーツが中で詰まってしまった。どうしたらいい？

A: おしゃべりボタンを押して、詰まったパーツを下に落としてください。

Q: パーツの音声が流れなくなった

A: 電源を入れ直し、パーツ出口の蓋を閉め、おしゃべりボタンを押してパーツを落としてみてください。
パーツ出口の蓋を開けたまま「おしゃべりボタン」を押さずにパーツを押し込んで落とすと、パーツの音聲は一度しか流れません。

〔日本語⇔英語〕あつめておしゃべり！ことばトランク ●対象年齢 1歳以上
必ずこちらの説明書を読んでからお使いください。

- ◎お届けしたもの…おしゃべりことばトランク本体・たべものパーツ
- ◎使用材料(内部を除く)…おしゃべりことばトランク:ABS、POM、鉄、シリコン、紙+PP たべものパーツ:ABS、紙+PP
- ◎使用電池…単4形マンガン乾電池×3(4.5V)
- ◎電子医療機器をお使いのかたへ…スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようにご注意ください。
- ◎廃棄方法…不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

⚠注意 おうちのかたへ 必ずお読みください

●安全のため、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお使いください。●小さな部品があります。誤飲やケガの恐れがありますので、商品を対象年齢未満のお子さんには絶対に渡さないようにしてください。●破損・変形したときは使用を中止してください。誤飲やケガの原因になります。●パーツを口に入れないでください。誤飲や窒息の原因になります。●梱包袋はすぐに廃棄し、口に入れたり顔を覆ったり、かぶったりしないでください。誤飲や窒息の恐れがあります。●取っ手を持つときは、手を入れすぎないようにご注意ください。抜けなくなるなどの恐れがあります。●本体のパーツ入口のすき間や、出口に手指や足を入れないでください。ケガや破損の原因になります。●本体やパーツを振り回したり投げたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。●本体の上に乗ったり、踏んだりしないでください。ケガや破損の原因になります。●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。●電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。

・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は、使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・使ったあとは必ずスイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。