



## 各部名称と機能の説明

**ペアレンツボタン**  
 おうちのかた専用のボタンです。各種設定（パスワード入力など）や、お子さんのがんばり度を確認することができます。  
 ※ボタンを2秒以上長押し。

**電源ボタン**  
 ※ON/OFFともにボタンを2秒以上長押し。

**ひみつのゲーム**  
 「ひみつのゲーム」に挑戦したり、集めた宝石を確認したりすることができます。

**タッチペン**

**マイク**  
 録音再生つきのゲームでは、こちらに向かって大きな声で話してください。

**液晶画面**  
 タッチペンでここをタッチして使います。

**スピーカー**  
 ※音量は画面左上をタッチすることで、3段階の大きさに設定できます。

**ワードコレクション**  
 「えいごクイズ」で一度正解した英単語やアルファベットをここから確認することができます。

**ゲーム選択**  
 さまざまなゲームをここから選ぶことができます。

**えいごクイズ**  
 ここからいつでも「えいごクイズ」に取り組みます。

## 各コンテンツの紹介

ゲームは全8種類。月号ごとに新しいゲームが開示されたり、出題内容が変わったりします。

<b>えいごクイズ</b>  2択の英単語クイズに答えるゲームです。 <b>ワードコレクション</b> と連動しています。	<b>でんわでおはなしゲーム</b>  しまじろうたちとの会話や、お店への注文遊びができます。	<b>メッセージやりとりゲーム</b>  英語のメッセージカードを作っ てしまじろうやおうちのかたと やりとりを楽しめます。	<b>えいごミックスゲーム</b> <small>7月号から</small>  英単語をミックスしてジュースや スープを作ったり、歌声をミッ スしたりして遊びます。
<b>えいごパズルゲーム</b>  正しいパズルピースを見つけてみ ましょう。	<b>えいごぬりえゲーム</b>  好きな色を選んで塗って、自分 だけの作品が作れます。	<b>えいごカメラゲーム</b> <small>5月号から</small>  写真の撮影遊びができます。 3枚好きな写真を撮って聞いて みましょう。	<b>はなちゃんとあそぼう</b> <small>9月号から</small>  はなちゃんと英語と一緒に遊び ます。洋服やおもちゃを選んであ げましょう。


必ずおうちのかたがお子さんと一緒に行ってください

## 初回設定と、毎月号のパスワード設定について

- 1 初回設定**  
**タッチ補正設定**  
 画面の案内に従って、画面を何度かタッチしてください。タッチした位置を正確にあわせるための設定です。
- 2 初回設定**  
**ニックネーム設定**  
 お子さんのニックネームをアルファベットで登録してください。ニックネームはいつでも変更することができます。
- 3 毎月号設定**  
**パスワード設定**  
 My English Pad STEPIは、1年間使用する英語玩具です。パスワードを入れて、月号の設定をしてください。  
 パスワードは、毎月号の **Step English Times** で案内します。

## やりすぎ防止タイマーについて

15分間連続して使用すると、「きゅうけい しよう!」という休憩を促す画面が出ます。「あとで」か「おわる」を選択してください。「おわる」を選択すると電源が切れます。「あとで」を選択するとゲームを続けることができます。

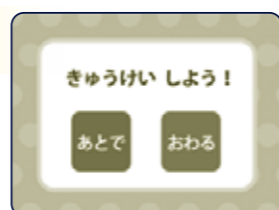

### ワードコレクション



「えいごクイズ」に正解すると、ここに英単語や文字がたまるしくみです。お子さんだけの英語辞書ができあがります。

### レコメンド機能



起動する度に、お子さんにおすすめのゲームを2つ表示します。この2つから取り組むと、バランスよく英語学習を進められます。

### ひみつのゲーム



ゲームに一定回数取り組むと遊べるゲームです。少し難度が高い、チャレンジ語彙にふれることができます。



「ひみつのゲーム」を頑張って取り組むと、月ごとに宝石が手に入ります!